



## 电磁换向阀(10、20型)



SWH-G02

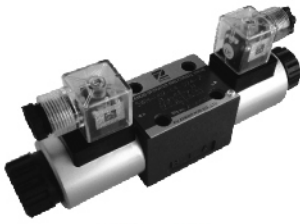

SWH-G03-\*\*-H

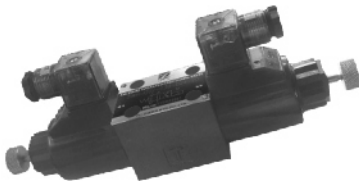

SWH-G03-\*\*-H  
(水轮机专用阀)

### ■ 选购指南

SWH	-G	02	-C2	-A240	-H	-10	-LS	-M
电磁换向阀	安装方式	口径	滑柱型式	线圈电压	附紧急切换装置(水轮机专用阀)	接线方式	附加功能	减震系列
	G: 板式	02: NG6 03: NG10	见下页表格	见线圈电压表		10: 接线盒附指示灯 20: 插式接线座附指示灯(PG11) 20A: 插式接线座附指示灯(PG9)	空白: 标准型 LS: 附低冲击电压功能	空白: 标准型 M: 减震型 M2: 塑机专用

### ■ 线圈电压表

A240	AC240V、60Hz	AC220V、50Hz
A120	AC120V、60Hz	AC110V、50Hz
R240	AC240V、60Hz	AC220V、50Hz
R120	AC120V、60Hz	AC110V、50Hz
D12	DC12V	

A220	AC220V、60Hz	AC200V、50Hz
A110	AC110V、60Hz	AC100V、50Hz
R220	AC220V、60Hz	AC200V、50Hz
R110	AC110V、60Hz	AC100V、50Hz
D24	DC24V	

型号	最大流量 (l/min)	最高使用压力 (bar)	最大容许背压 (bar)	最高换向频率 (回/分)
SWH-G02-**-H	63	315	160	300
SWH-G02-**-M2				
SWH-G02-**-M				
SWH-G03-**-H	120	315	160	240
SWH-G03-**-M2				
SWH-G03-**-M				
SWH-G03-**-M	80	210	160	240

### ■ 滑柱型式表

#### 油路互通状况:

- 电磁线圈"a" 动作时, P→A, B→T
- 电磁线圈"b" 动作时, P→B, A→T
- 滑柱型式为C5、C6、C60时其油路互通状况恰好相反。
- 当下图无法满足时, 可以依客户之需求特制。

## 滑柱型式表 (电磁换向阀)

类别	型式	液压符号	类别	型式	液压符号
三位置 弹簧中立	C2		二位置 机械定位	D2	
	C3			D3	
	C4			二位置 弹簧复位 (线圈b)	B2
	C40		B3		
	C5		B4		
	C6		B20		
	C60		B21		
	C7		B2S		
	C8		B3S		
	C9		B4S		
二位置 弹簧复位 (线圈b)	C2B		B20S		
	C3B		C2BS		
	C4B		C3BS		
	C40B		C4BS		
	C5B		C40BS		
	C6B		C5BS		
	C60B		C6BS		
	C7B		C60BS		
	C8B		C7BS		
	C9B		C8BS		
	C5SB		C9BS		
	C8SB		三位置 弹簧中立	C5S	
	C9SB			C8S	
	N2			C9S	
二位置 无弹簧	N3				